

# Colocar un friso de madera o melaminado



## 1

## Elección del friso

Los frisos de madera pueden estar fabricados a partir de diversas maderas (pino, roble, abeto, sapelly...). Se encuentran en distintos tipos de acabado (barnices, tintes, pinturas) y también naturales, sin ningún tratamiento.

Existe otra variedad de friso, denominado friso melaminado, que está formado por un soporte de aglomerado o DM, recubierto por un papel decorativo. Disponible en una amplia gama de colores, no es necesario pintarlo ni barnizarlo. Ambos frisos existen en varios largos (altura completa o media).


## 2

## Disposición de las lamas


La disposición de las lamas determina en gran medida el resultado decorativo obtenido con el friso.

### CONSEJO


*Para techos inclinados, es preferible la disposición horizontal.*

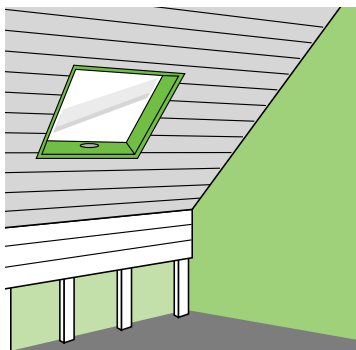


Horizontal

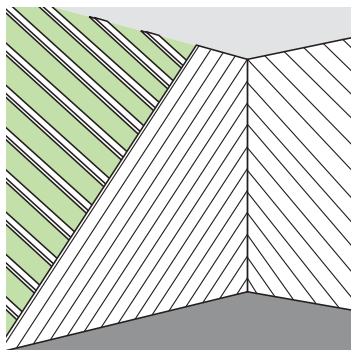

Diagonal

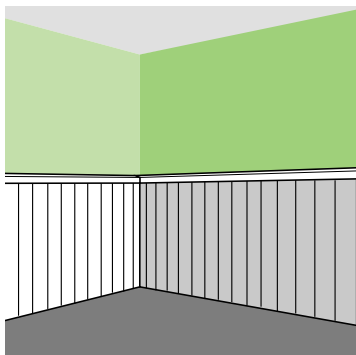

Zócalo

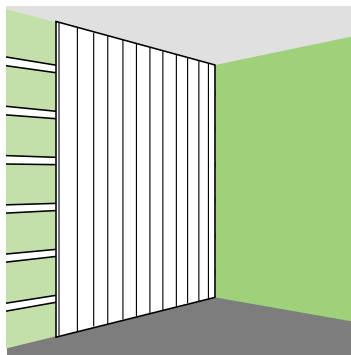


Vertical

## CONSEJOS

Antes de colocar el friso: Almacenarlo en la habitación en la que se va a instalar y esperar 48 h, para que se adecúe a la temperatura ambiente.


Desmontar los enchufes e interruptores. Señalar su posición para poder montar-los después sobre el friso.

## HERRAMIENTAS

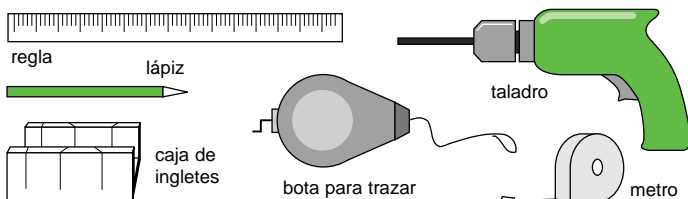

## Fijación de rastreles

Con la ayuda de una bota para trazar, marcar en la pared la posición de cada uno de los rastreles, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

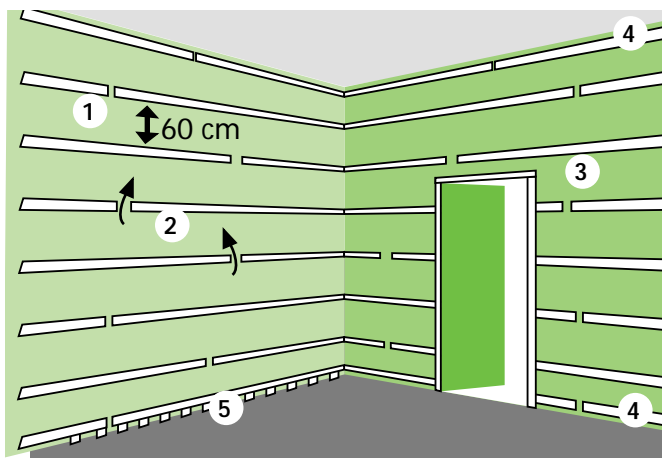


- 1 Espaciar los rastreles de 40 a 60 cm.
- 2 Dejar una separación entre rastreles, para permitir la circulación de aire por detrás del friso.
- 3 Prever rastreles para el contorno de puertas y ventanas.
- 4 Pegar los rastreles al techo y al suelo, para facilitar la colocación del friso.
- 5 Colocar tacos bajo el rastrel más próximo al suelo, para montar el rodapié.

Si la pared lo permite, clavar directamente los rastreles.

Si no, pegarlos o colocarlos con tacos y tornillos.

Sea cual sea el tipo de fijación, comprobar cuidadosamente el nivel de la pared con un nivel de burbuja. Corregir los posibles desniveles colocando una cuña de madera detrás de los rastreles, antes de fijarlos.

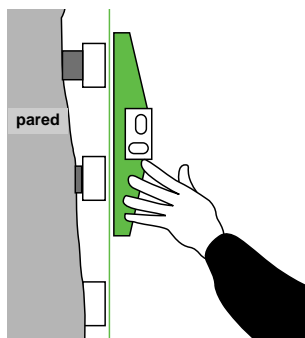

## HERRAMIENTAS

nivel de burbuja



cepillo



serrucho



plomada

lima



pistola




## Ensamble de las lamas

La primera lama sirve de guía a las demás. Por ello, es fundamental que quede perfectamente nivelada.

Comenzar por un rincón de la pared.

Colocar la primera lama en la parte alta de la pared. Dejar un espacio de 10 mm entre la lama y el techo. Comprobar si está correctamente nivelada, con la ayuda del nivel de burbuja o con una plomada. Cepillar el borde si es necesario.

Cortar la segunda lama, descontando 10mm a la medida total, para dejar una cierta holgura entre el friso y el suelo.

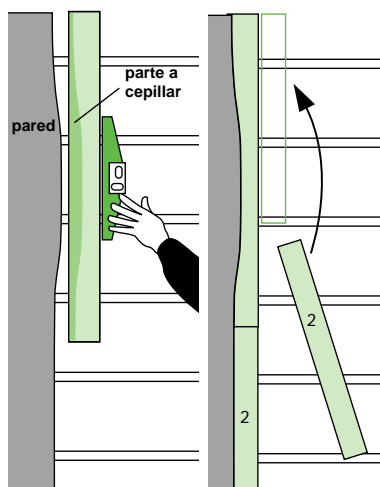


Fijar la lama.

Colocar el recorte de la segunda lama en la parte alta de la pared.

Repetir la operación con el resto de las lamas, partiendo siempre desde arriba.

Al llegar al otro extremo de la pared, cortar la última lama con una holgura de 5 mm, para facilitar su colocación.


Consejo: antes de fijar una nueva lama, comprobar que encaja con la anterior en toda su longitud.

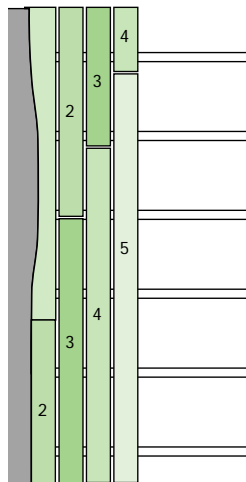

4

## Fijación

### HERRAMIENTAS

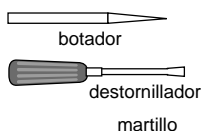


botador

destornillador

martillo




clips



grapadora

### Con clavos



Utilizar clavos de cabeza perdida. Fijarlos en la ranura con la ayuda de un martillo y un botador.

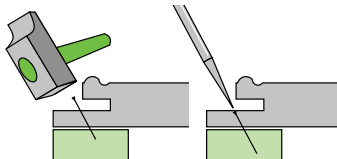


### Con clips

A la altura de cada rastrel, introducir la lengüeta del clip en la ranura de la lama.

Los clips se pueden clavar o grapar; están provistos de agujeros para ello.

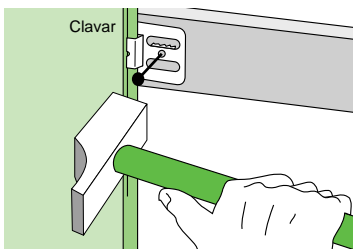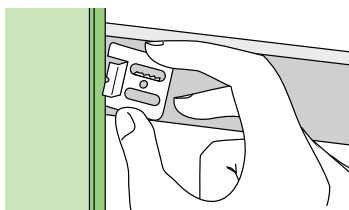

Clavar

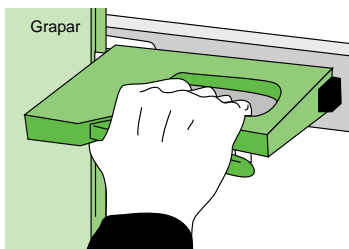


Grapar

## Remates de la instalación

Para rematar los rincones, clavar o pegar junquillos de cuarto de círculo. Proteger las esquinas con guardavivos.

Los contornos de ventanas y puertas se pueden rematar colocando jambas cortadas a inglete. Fijar el rodapié, la cornisa o el remate para zócalo.

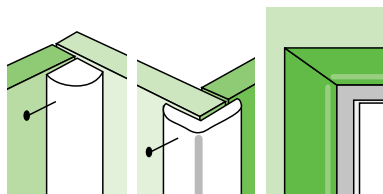

## Acabado

Es preferible aplicar el producto de acabado (barniz o pintura) antes de instalar el friso. Si se desea realizar después, es necesario esperar al menos 48 horas tras la colocación.

Si la instalación se realiza en ambiente húmedo, conviene tratar con un producto adecuado los rastreles y las 2 caras del friso (es imprescindible aplicar este tratamiento antes de colocar el friso).


**El friso sin tratar necesita 2 capas de barniz.** Sobre este tipo de friso, se puede también pintar.

Se pueden aplicar otros productos sobre el friso: tinte para madera, producto anti-manchas o cera, que aportan un aspecto satinado al friso y nutren la madera.

## Enchufes e interruptores

Aprovechar el montaje de los rastreles para tender los cables necesarios para interruptores y enchufes: tomas de corriente, antena de televisión, teléfono....

Se pueden instalar cajas de superficie o de empotrar (en este caso, es necesario taladrar el friso con una sierra de corona).

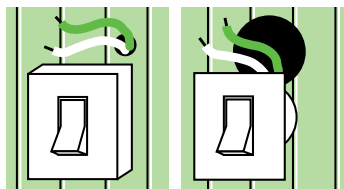

## HERRAMIENTAS

